

La totalité des opérations suivantes doit être réalisée **au moins 12 h avant la réouverture de l'établissement**

En cas de pannes consulter en premier lieu la liste ci-après. Si le problème ne peut pas être solutionné à l'aide de cette liste, consulter alors notre service après-vente.

AVERTISSEMENTS


Lorsque l'appareil doit être ouvert, pour une réparation par exemple, il faut toujours tout d'abord débrancher la fiche de la prise !



1

Brancher le groupe de froid.

Toujours sur une ligne électrique exclusivement dédiée et conforme.

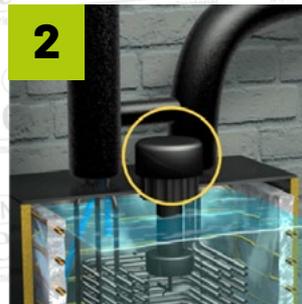

2


Vérifier le fonctionnement de la pompe agitateur.

Vérifier qu'il y ait un retour d'eau dans le groupe.



3

Brancher la tête de débit sur l'applique de rinçage.

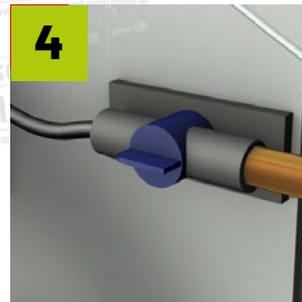


4

Ouvrir le robinet de l'applique de rinçage.



5

Ouvrir le robinet de la colonne pour laisser couler l'eau claire pendant 2 à 3 mn minimum.

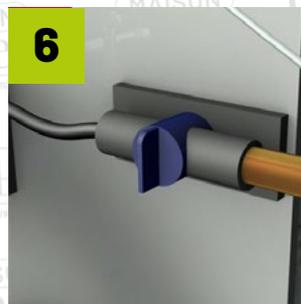


6

Fermer l'arrivée d'eau.



7

Ouvrir la bouteille de CO²
Tourner le robinet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

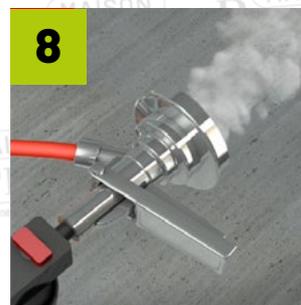

8

Purger le circuit de CO² en ouvrant la tête de débit.
Faire remonter la poignée de la tête de débit jusqu'en haut (gâchette dans le cran).



9

Brancher la tête de débit sur un fût neuf (non percé précédemment)



10

Purger l'eau de la conduite jusqu'à obtention de la bière



11

Attendre 12 heures pour obtenir un demi parfait à bonne température